

703CockPit改

703コックピットをベースに、ペダル台の追加、ペダル取り付け幅の拡大や、剛性アップを施したモデルです。

ハンドル高さ・角度、およびペダル位置・角度調節可能。
座椅子から座面高250mmまでのローポジションシートに対応


パイプの切断一切無し。特別な工具無しで組立できます。

(製作 2018年 6月 1日)


部材リスト

イレクター品番 スぺーシア品番	数量 参考単価	備考	イレクター品番 スぺーシア品番	数量 参考単価	備考
	2 300円	φ28mm	 J-43	6 140円	角度フリージョイント
	3 200円	φ28mm	 J-131	10 60円	1袋2個入りなので5袋
	7 150円	φ28mm	 NSJ-1	2 400円	メタルジョイント
	2 100円	φ28mm	 NSJ-7	2 700円	メタルジョイント
 J-118A	4 100円		 J-46	4 60円	
 PJ-003	4 80円		 PJ-703	1 1200円	300X900X18mm パイン集成材
 J-59C	2 110円		サンアロー接着液 (30ml)	250円X1	イレクター用接着液
 PJ-204C	2 40円	アウターキャップ	皿木ネジ 3.5X16mm	100円X1袋	
 J-5	2 80円		マスキングテープ	100円X1袋	
 PJ-002	2 40円		結束バンド (150mm)	100円X1袋	
 J-49	2 80円		BUR結束バンド20mmX1000mm等	180円X2本	ペダル取付け用
 PJ-501	2 80円				
 J-113A	2 80円				
 PJ-706B	2 80円				

全体図

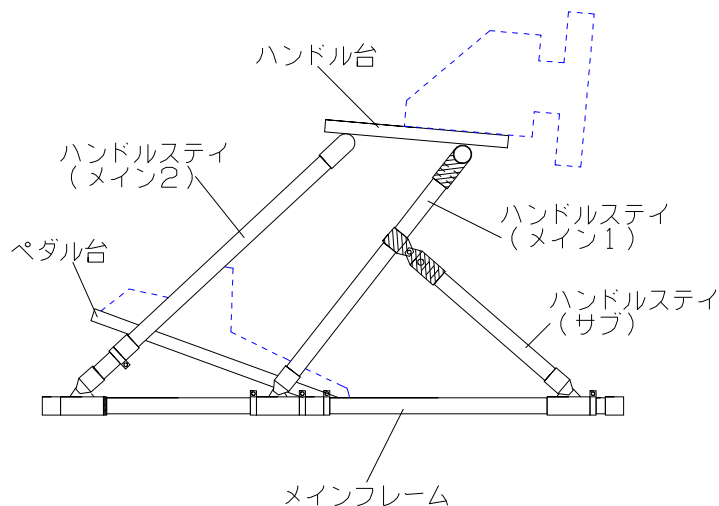


板材寸法図

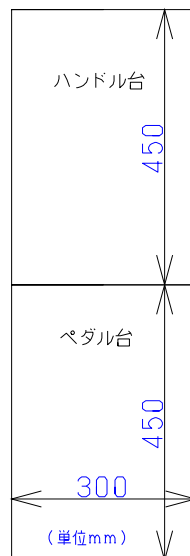

組み立て方

1. メインフレームを組み立てる。
2. ハンドルステイ（メイン1）を組み立て、メインフレームに取り付ける。
3. ハンドルステイ（サブ）を組み立て、メインフレームに取り付ける。
4. ハンドルステイ（メイン2）を組み立て、メインフレームに取り付ける。
5. ハンドル台、ペダル台を取り付ける。
6. ハンドル台、ペダル台の位置、角度を調節する。
7. 完成

ペダル固定方法（例）

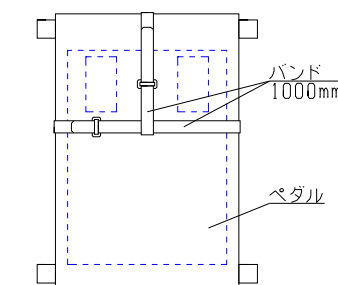


ペダルを乗せる所にクッションテープを貼るなど、滑り止めをするといいかも。

パイプとジョイントの接続方法

図面上の※印の所は接着してください。
スぺーシアのジョイントは、仮止め突起のおかげでパイプから抜けにくい構造になっています。
※印以外の所は、そのまま差し込むだけでも使用できます。


イレクターのジョイントは緩々ですので、※印以外の所は接着するか、または、パイプ端にマスキングテープを貼り、ねじ込んでください。

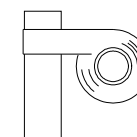


参考合計金額 9620円

(イレクター品番)
(スペーシア品番)


ハンドルステイ (メイン2)

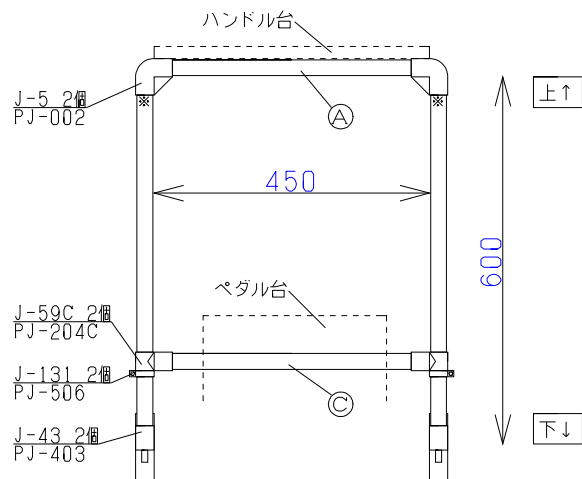


ハンドルステイ (メイン1)

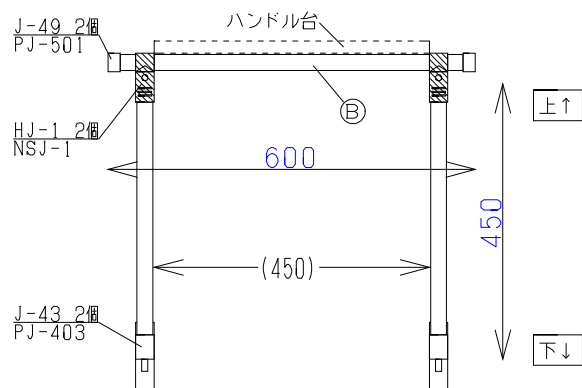


ハンドルステイ (サブ)

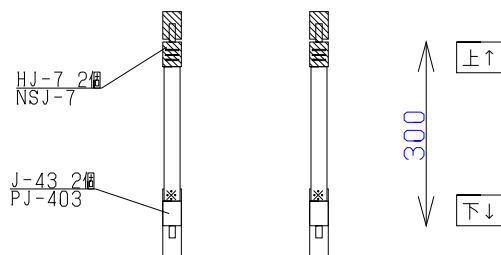

メインフレーム

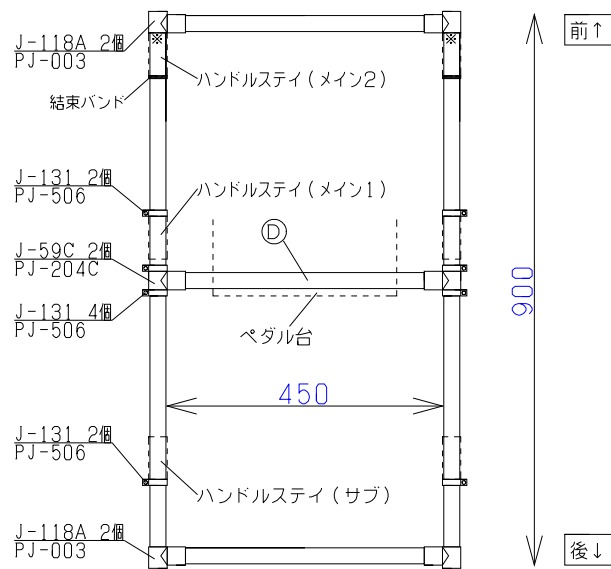

ハンドル台

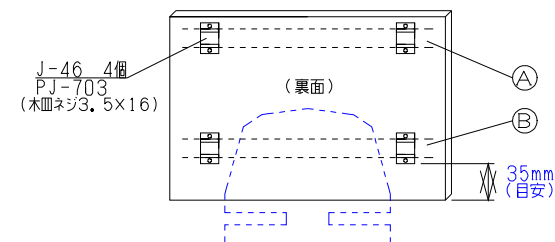

ペダル台

